

MICRON
MX+


MICRON BEDIENUNGSANLEITUNG

Merkmale

- Wasserdicht verschlossene Hülle
- Digitale Schaltkreise


- D-Tec™ Sensing System (DTSS)
- Geringer Batterieverbrauch

- Mit CNC – Technik hergestelltes Rollrädchen - Tru-Run™
- Dual Step Sensibilität

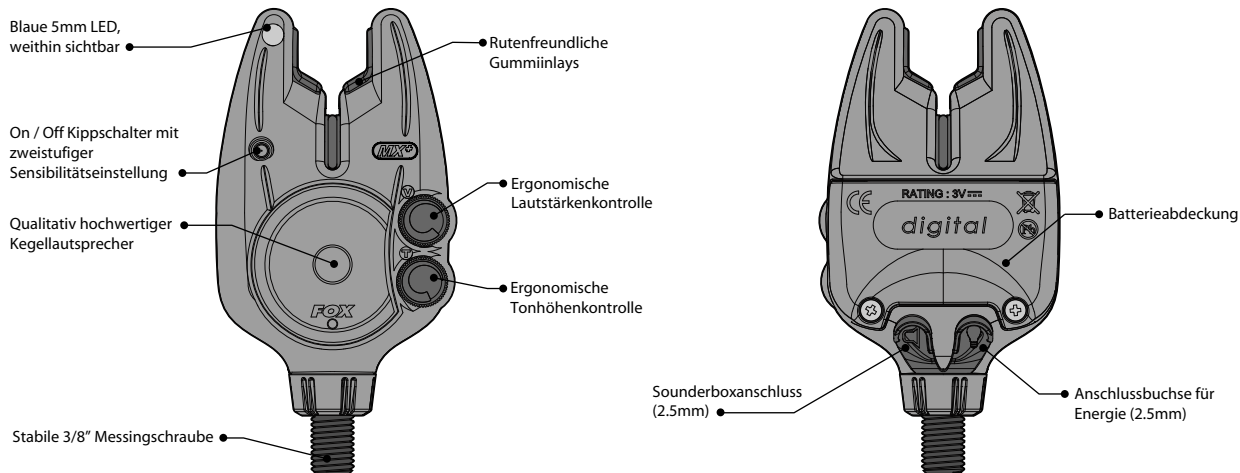


Batterien einlegen

1. vor dem Einsatz oder dem Wechsel von Batterien das Gerät ausschalten.

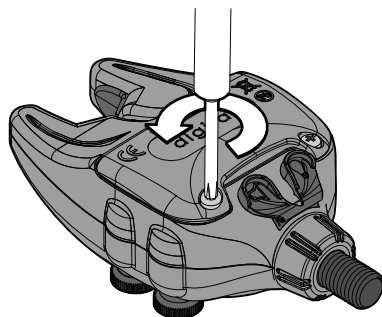


2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher um die beiden Schrauben der Batterieabdeckung zu lösen.

3. die untere Lasche nach oben ziehen um den Deckel des Batteriefaches abzunehmen.

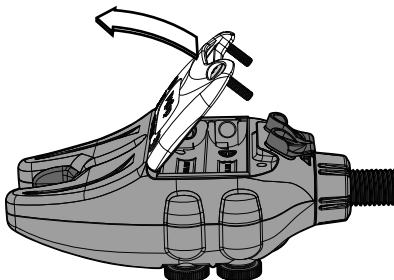

4. Vorsichtig die alten Batterien herausnehmen. Setzen Sie neue Batterien unter Beachtung der Polarität ein.

5. um optimale Dichtigkeit zu erreichen, muss der Deckel des Batteriefaches gut in der Dichtung aufliegen. Dazu den Rand des Batteriefaches in die Oberseite des Bissanzeigerkörpers drücken und in die richtige Position bewegen.

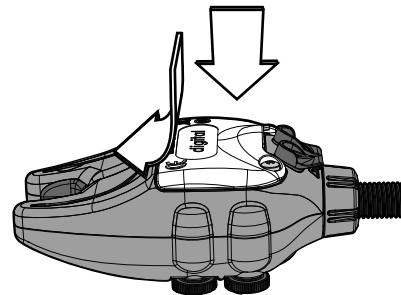

6. Den Deckel wieder montieren und festschrauben.



Achtung: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit würde das Gewinde beschädigt werden.


Ein-/Ausschalten

- den Hebel nach unten schieben und in der mittleren Position loslassen, um den Bissanzeiger mit niedriger Sensibilität zu aktivieren.
- den Hebel nach unten schieben und in der untersten Position loslassen, um den Bissanzeiger mit hoher Sensibilität zu aktivieren.
- den Hebel nach oben schieben und in der oberen Position loslassen, um den Bissanzeiger auszuschalten.

Achtung:

Der Bissanzeiger piept beim Ein- oder Ausschalten nicht.

Der MX+ wird mit einer stabilen Schutzabdeckung geliefert. Bei eingeschaltetem Gerät sollte ein korrektes Aufsetzen der Abdeckung nicht möglich sein. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Abdeckung aufsetzen. Bitte nicht mit Gewalt die Abdeckung aufdrücken, da damit der Bissanzeiger beschädigt werden kann.

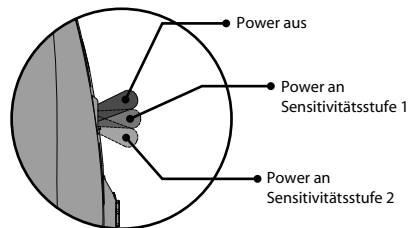

Anschlüsse



Sounderboxanschluss

Sounderboxanschluss für Kabelsounderboxen und Funkssysteme.



Stromausgang

Ermöglicht den Betrieb der Fox Illuminated Bite Indicators direkt über den Micron. Der Illuminated Bite Indicator leuchtet, wenn der Micron Alarm gibt und leuchtet für 20 sec nach.



Bitte stellen sie sicher, dass die gummierten Schutzkappen eingesetzt sind, wenn die Ausgänge nicht verwendet werden.

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Unter normalen Umständen leuchtet die LED beim Einschalten des Micron 5 Sekunden lang. Wenn der Micron eine Schnurbewegung anzeigt, leuchtet die LED 10 Sekunden nach der letzten Rädchenbewegung nach.

Wenn der Micron bemerkt, dass seine Batterien zu Ende gehen, blinkt die LED in diesen Fällen, statt durchgehend zu leuchten. Wenn dies eintritt, sollten die Batterien bei der nächsten Gelegenheit gewechselt werden, obwohl der Bissanzeiger durchaus noch für einige Zeit funktionieren wird, vor allem bei niedrig eingestellter Lautstärke. Es gibt keine akustische Batteriestandswarnung.

Erforderliche Batterien

Die Microns benötigen **2 x LR03 AAA 1.5V Alkaline Batterien**. Für eine maximale Laufdauer sind Batterien hoher Qualität erforderlich. Um das Risiko auslaufender Batterien zu senken gilt:



- **bitte keine** alten und neuen Batterien mischen
- **bitte keine** verschiedenen Batterietypen mischen
- die Verwendung von wiederaufladbaren Akkus wird **nicht** empfohlen

Wenn die Lautstärke oder die Leuchtkraft des LED spürbar nachlässt, ist es an der Zeit für einen Batteriewechsel.

Bei längerer Zeit ohne Einsatz bitte die Batterien herausnehmen.

Einstellungen



Lautstärke

Zum lauterstellen den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, gegen den Uhrzeigersinn für leiserstellen. Es gibt 8 verschiedene Lautstärken.



**Niedrigste
Einstellung**



Tonhöhe

Zum höherstellen den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, gegen den Uhrzeigersinn für tieferstellen. Es gibt 8 verschiedene Tonhöhen.



**Höchste
Einstellung**

! Warnung

- Das LED oder den Lautsprecher niemals nahe am menschlichen Auge oder Ohr aktivieren.
- Dieses Ausrüstungsteil außerhalb der Reichweite von Kindern und Heranwachsenden aufbewahren.
- Verhindern Sie das Herunterfallen des Micron und vermeiden Sie harte Schläge.
- Bitte nur empfohlene Batterien und Zubehöerteile verwenden.

Trocknen nach starkem Regen

Diese Microns sind wasserdicht. Aber bei starkem Regen ist es wichtig, ein gründliches Trocknen zu ermöglichen. Dazu das Gerät ins Haus nehmen und die Schutzhülle abnehmen.



Niemals Batterien einer heißen Umgebung aussetzen (z.B. eines Heizstrahlers).

Garantie & Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Foxprodukt Online unter www.foxint.com. Sie erhalten dann eine Kundenreferenznummer und eine Garantienummer, bitte diese aufbewahren. Details zur Garantie können mit der Kundenreferenznummer Online abgefragt werden.

Alternativ die beiliegende Garantiekarte ausfüllen und per Post schicken an:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT, UK



FOX und Micron sind registrierte Markennamen.
Wir behalten uns vor, den Inhalt dieser Anleitung zu ändern

Die Fox International Group Ltd erklärt hiermit, dass dieser Micron den grundlegenden Anforderungen und weiteren Vorgaben der Direktive 1999/5/EC entspricht. Das R&TTE Dokument ist abrufbar unter: www.foxint.com/regulation_documents.html

Patent: EP1668983
Kreiert und entwickelt in UK.