


MICRON
MX+

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Jellemzők

- Esőálló illesztések és ház
- Digitális rendszer
- D-Tec™ Érzékelő rendszer (DTSS)
- Alacsony feszültség riasztás
- CNC Görgő - Tru-Run™
- Két különböző érzékenység

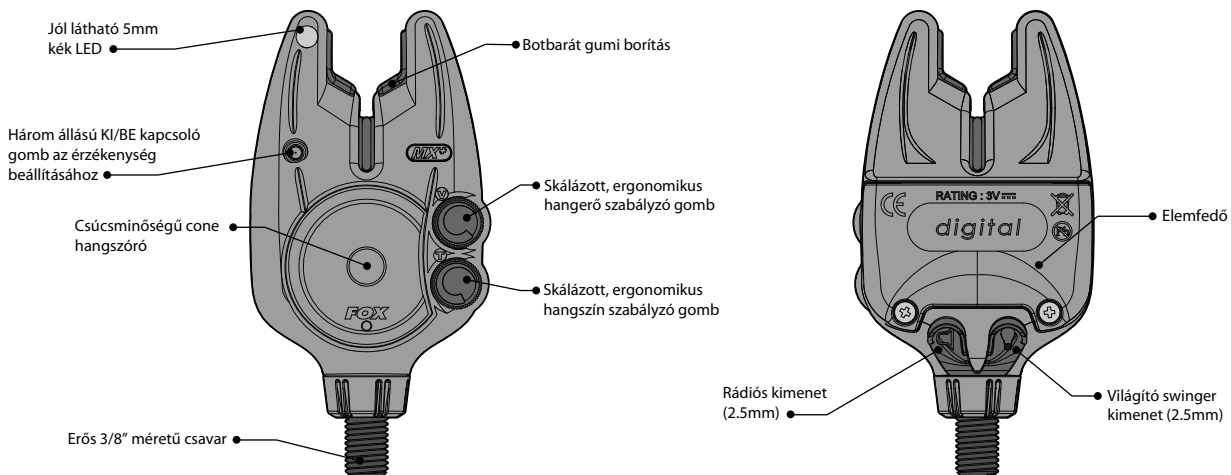


Elemek Behelyezése

1. Kapcsolja ki a jelzőt az elemek kivételéhez vagy behelyezéséhez.

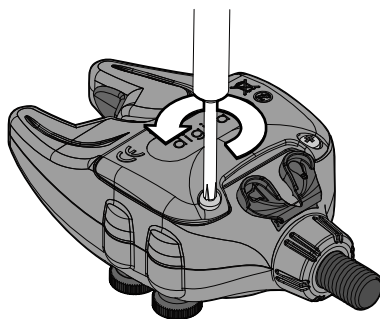


2. Használjon csillagcsavarhúzót a csavarok eltávolításához.

3. Az elemfedő alsó részét megemelve távolítsa el azt.

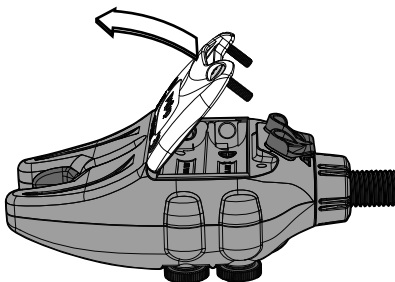

4. Óvatosan távolítsa el a használt elemeket. Helyezze be az új elemeket, ügyelve a helyes polarításra.

5. A tökéletes szigetelés érdekében ügyeljen a fedő pontos illesztésére! A fedő felső részén található fülék illeszse a helyükre.

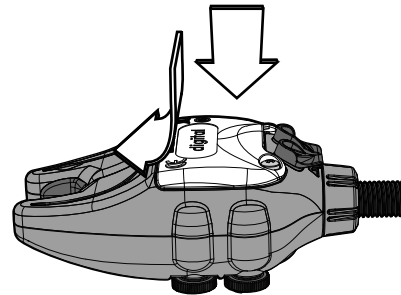

6. Húzza meg a csavarokat.



SOHA ne húzza túl a csavarokat, mert az a jelző, vagy a csavarok fejének rongálódásához vezethet.


Ki/Be Kapcsolás

- A jelző bekapcsolásához nyomja le a Ki/Be kapcsoló gombot, majd engedje el azt a középső állásban. Az érzékenység ebben az esetben kisebb, hosszabb húzásra reagál csak.
- Nyomja le a Ki/BE kapcsoló gombot a legalsó állásba, így a jelző érzékenyebb beállítással használható.
- A készülék kikapcsolásához nyomja a Ki/BE kapcsoló gombot a legfelső állásba.

Megjegyzés:

A készülék nem ad hangjelzést a Ki/Be kapcsoláskor

Az MX+ jelző kemény előlappal kerül forgalomba, mely megvédi az esetleges sérülésektől. Bekapcsolt állapotban az előlap nem helyezhető fel. Az előlap használata előtt győződjön meg róla, hogy a jelző ki van kapcsolva, különben a készülék sérülését okozhatja.

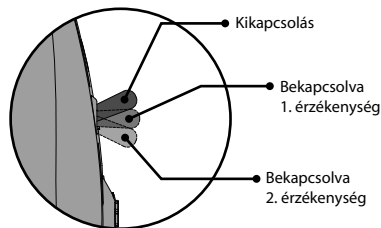

Kimenetek



Rádiós Kimenet

Segítségével vezetékes központi egységet csatlakoztathatunk jelzőnközhöz, vagy vezeték nélküli vevőegységet használhatunk hozzá.



Vi lágitó swinger Kimenet

Lehetővé teszi világitó swingerek használatát, melyek közvetlenül a jelző áramforrásáról üzemelnek. A csatlakoztatott swinger fényjelzést ad a kapás közben, majd az azt követő 20mp-ben.



Amennyiben nem használja a kimeneteket, győződjön meg róla, hogy a gumi kupakok a helyükön vannak.

Elem követelmények

A Micron jelzők 2 db LR03 AAA 1.5V Alkalinélelemmel működnek. A jó minőségű elem használata elengedhetetlen. Az elem kifolyásának megelőzéséhez:

- **SOHA NE** használjon használt és új elemeket egyszerre
- **SOHA NE** használjon különböző típusú elemeket egyszerre
- A tölthető akkumulátorok használata NEM ajánlott



Amennyiben a hangerő vagy a led fényereje gyengül, kérjük cserélje ki az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a jelzőket, győződjön meg róla, hogy az elemeket eltávolította.

Alacsony feszültség riasztás

Normál használat mellett a Micron MX+ bekapcsolásakor a LED világitani kezd, majd így marad 5 mp-ig. A LED kapás esetén is világit, majd így marad a görgő utolsó fordulatótól számított 10mp-ig.

Abban az esetben, ha a jelző érzékeli, hogy az elemek merülni kezdenek, az előbb leírt esetekben a LED a folyamatos világitás helyett villogással jelzi a problémát. Amikor ez történik, a lehető legrövidebb időn belül ki kell cserélni az elemeket. Jelzőnk új elemek hiányában is működik még egy rövid ideig, de hangszórója folyamatosan halkul, végül semmilyen hangot nem ad.

Beállítások



Hangerő Beállítása

Forgassa a szabályzó gombot az óra járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez, ellenkező irányba a csökkentéséhez. 8 különböző hangerő beállítása lehetséges.



Minimum beállítás



Hangszín beállítása

Forgassa a szabályzó gombot az óra járásával megegyező irányba a hangszín emeléséhez, ellenkező irányba a csökkentéséhez. 8 különböző hangszín beállítása lehetséges.



Maximum beállítás

Figyelmeztetés

- Ne használja a LEDet vagy a hangszórót semmilyen élőlény fülének vagy szemének közvetlen közelében.
- Tartsa készülékét gyermekektől elzárt helyen.
- Óvja készülékét az extrém erőbehatásoktól (Leesés, kemény felülethez való ütés).
- Készülékét csak az előírt típusú elemekkel és tartozékokkal használja.

A készülék kiszáritása erős esőzés után

A Micron jelzők esőállóak. Mindazonáltal erős esőben történő használat után nagyon fontos, hogy a készüléket fedett helyen ki tudjuk száritani. Ehhez mindenképpen távolítsa el a kemény védőkupakot.



SOHA ne helyezze az elemeket forró felületre (pl. radiátor stb.).

Garancia és termék regisztráció

Regisztráljon FOX termékek online felületén a www.foxint.com A regisztrációs folyamat során kapni fog egy Vásárlói Referencia Számot és egy Garancia Referencia Számot, melyeket jegyezzen fel. A garancia részleteiről felvilágosítást kaphat a Vásárlói referencia száma segítségével.

Másik megoldásként küldje el kitöltve címünkre a termék dobozában található garancia levelet:

Customer Care Department

Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



A FOX Micron termékei jogilag bejegyzett védjeggel rendelkeznek. Fenntartjuk a jogot, hogy a leírás tartalmát megváltoztassuk!

Ezáltal a Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy a Micron jelzők megfelelnek az az alapvető előírásoknak, és az 1999/5/EC törvény további lényeges feltételeinek. Az R&TTE bizonyítványt a következő oldalon találja: www.foxint.com/regulation_documents.html
Szabadalmak: EP1668983
Tervezve és fejlesztve az Egyesült Királyságban.