

MICRON
MX⁺⁺

MICRON GEBRUIKSAANWIJZING

Eigenschappen

- Weerbestendige gesealde behuizing
- Digitale elektronica
- I-Com®
- D-Tec™ Sensing System (DTSS)
- Laag batterijverbruik
- CNC gefabriceerd detectiewieltje - Tru-Run™
- Tweestaps gevoeligheid

Blauwe, goed zichtbare
5 mm LED

Aan/Uit schakelaar met
2 gevoeligheidsinstellingen



Hoogwaardige conische
luidspreker

Duurzame 3/8" koperen
schroefdraad

Hengelvriendelijke
rubberen voering

Geïndexeerde ergonomische
volumeregelaar

Geïndexeerde ergonomische
toonregelaar

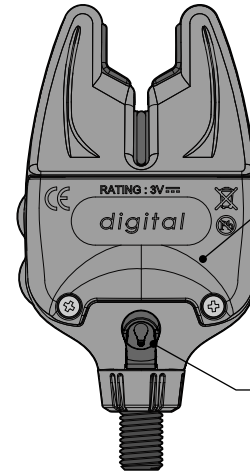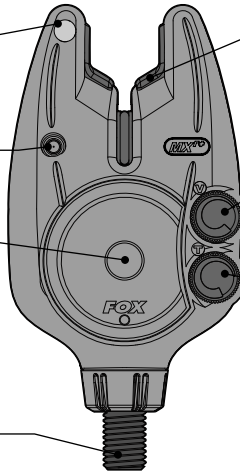


Batterijkapje

Power Out aansluiting
(2.5 mm)


Het plaatsen van de batterijen

1. Zet de beetmelder uit voor het
vervangen of plaatsen van batterijen.

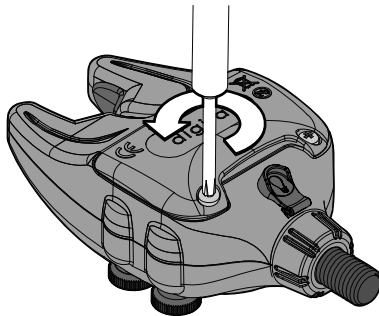


2. Draai de schroeven van het batterijklepje
los met een kruiskopschroevendraaier.

3. Trek aan de onderkant van het
kapje om het batterijcompartiment
te openen.

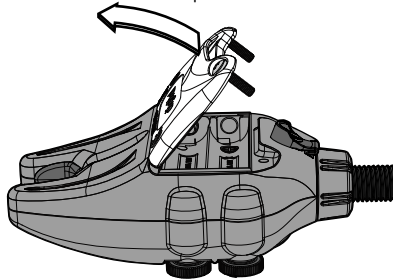

4. Verwijder voorzichtig de oude
batterijen. Plaats nieuwe en let daarbij
goed op de polariteit.

5. Voor een optimale weerbestendigheid is
het van belang om het batterijcompartiment
goed af te sluiten. Druk stevig op de bovenkant
van het kapje en plaats dit in de juiste positie.

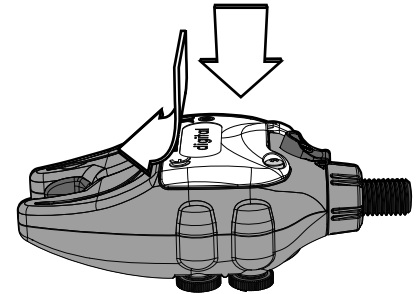

6. Schroef het kapje vast.



LET OP zet niet teveel kracht op de schroeven van het
batterijcompartiment, teveel kracht kan het
schroefdraad beschadigen.

Aan / Uit zetten

- Zet de schakelaar in de middelste positie om de beetmelder aan te zetten. Hij staat dan in de lage gevoeligheidsstand.
- Druk de schakelaar een positie lager voor de gevoeligste stand.
- Door de schakelaar omhoog te zetten zal de beetmelder worden uitgezet.

Let op:

De beetmelder geeft geen geluidssignaal wanneer deze wordt uitgezet.

De MX+ wordt inclusief een beschermingskapje geleverd. Deze kan niet correct worden geplaatst wanneer de beetmelder nog aan staat. Schakel de beetmelder dus eerst uit voordat het kapje wordt geplaatst. Gebruik geen brute kracht omdat dit de beetmelder kan beschadigen.

Aansluitingen



Power Out Aansluiting


Maakt het mogelijk Fox Illuminated swingers en hangers direct op de Micron aan te sluiten. De Illuminated swingers en hangers geven licht wanneer de Micron wordt geactiveerd.



Zorg ervoor dat het rubberen afsluitkapje na gebruik goed wordt geplaatst.

Compatibiliteit (I-Com®)

De MXr+ Micron is voorzien van een speciale zender met een groot bereik. Deze kan alleen worden gebruikt in combinatie met de Fox MXr+ ontvanger. De MXr+ ontvanger werkt met maximaal 4 MXr+ Microns. Bezoek voor meer informatie onze website of raadpleeg de handleiding van de MXr+ ontvanger.

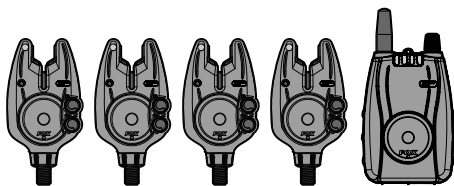

WERKT UITSLUITEND MET DE MXr+ ONTVANGER
NIET COMPATIBEL MET BESTAANDE FOX ONTVANGERS OF SOUNDERBOXEN



Waarschuwing


- Activeer de LED of luidspreker nooit in de buurt van een oor of oog van mens of dier.
- Bewaar de beetmelder uit de buurt van kinderen.
- Voorkom dat de beetmelder valt.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen en accessoires.

Drogen na gebruik in de regen

Deze beetmelders zijn weersbestendig. Na gebruik tijdens zware regenval is het van belang de beetmelder goed te drogen. Dit kan het beste door de beschermkap te verwijderen en de beetmelder binnenhuis neer te leggen.



Plaats **NOOIT** de batterijen in een hete omgeving (bijvoorbeeld op een radiator).

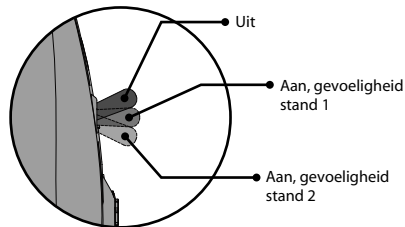

Batterijen

De Microns werken op **2 LR03 AAA 1.5V Alkaline batterijen**. Het gebruik van kwaliteitsbatterijen is noodzakelijk voor een optimale levensduur van de batterijen. Voorkom het lekken van batterijen door:



- **GEEN** oude en nieuwe batterijen gelijktijdig te gebruiken
- **GEEN** verschillende merken batterijen gelijktijdig te gebruiken
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt **afgeraden**

Wanneer de Micron lange tijd niet wordt gebruikt, wordt geadviseerd de batterijen te verwijderen. Zorg ervoor dat het rubberen afsluitkapje na gebruik goed wordt geplaatst.

Bediening



Volume

Draai de knop kloksgewijs voor meer volume en tegen de klok in om hem zachter te zetten. Er zijn acht verschillende volumestanden.



Minimum instelling



Toon

Draai de knop kloksgewijs voor een hogere toon en tegen de klok in voor een lagere toonhoogte. Er zijn acht verschillende tooninstellingen.



Maximum instelling

Lage Batterijspanning Waarschuwing

Onder normale omstandigheden licht de Led gedurende 5 seconden op wanneer hij wordt aangezet. Tijdens een aanbeet geeft de LED circa 10 seconden licht na de laatste beweging van het detectiewieltje.

Wanneer de conditie van de batterijen afneemt gaat de LED onder de bovenbeschreven omstandigheden knipperen in plaats van constant licht af te geven. Wanneer dit gebeurt dienen de batterijen zo snel mogelijk te worden vervangen. De beetmelder kan echter nog even blijven functioneren, zeker wanneer het volume wordt teruggezet. De Micron geeft geen geluidssignaal wanneer de batterijspanning te laag wordt.

Garantie en productregistratie

Registreer uw Fox product online op www.foxint.com. U krijgt dan een klant referentienummer en een garantie referentienummer. Schrijf deze nummers op. Nadere informatie over de garantievoorwaarden van dit product kun u online via uw referentienummer verkrijgen.

Eventueel kunt u ook de bijgesloten garantiekaart invullen en opsturen naar:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowlter Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT, UK



FOX, I-Com en Micron zijn Geregistreerde Handelsmerken
We behouden het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

Hierbij verklaart Fox International Group Ltd dat deze Micron voldoet aan de relevante eisen en andere richtlijnen van Directive 1999/5/EC.
Het R&TTE document is te vinden op www.foxint.com/regulations_documents.html

Octrooien: EP1668983

Ontworpen en Ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk.