


MICRON
MX⁺⁺

MICRON USER GUIDE

Funkcje

- Szczelna obudowa
- Układy cyfrowe
- I-Com®
- D-Tec™ System czułości (DTSS)
- Niski pobór prądu
- Wycięta komputerowo rolka prowadząca - Tru-Run
- Dwustopniowa skala czułości

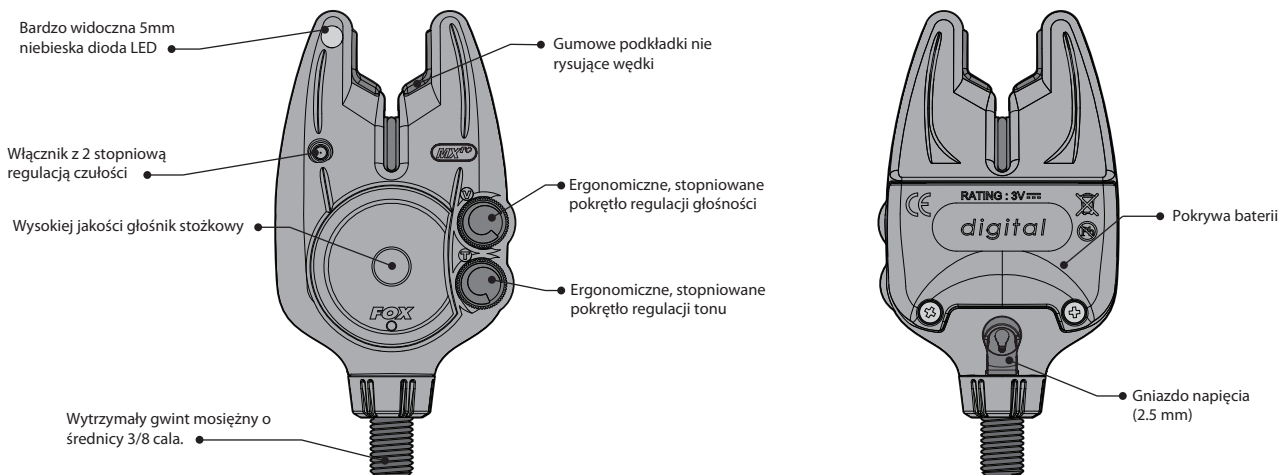


Wkładanie baterii


1. Przed włożeniem lub wymianą baterii należy wyłączyć urządzenie.

3. Aby zdjąć pokrywę baterii należy ją podważyć.


5. Aby zachować szczelność obudowy należy przyłożyć równo pokrywę baterii i docisnąć ją do uszczelki, aby znalazła się we właściwym miejscu.

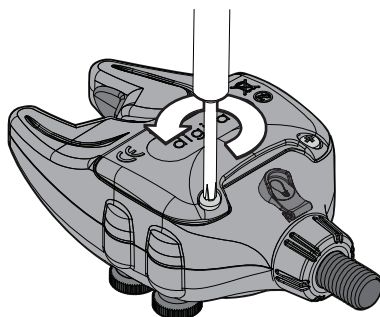

2. Za pomocą śrubokręta należy odkręcić dwie śrubki przytrzymujące pokrywę baterii.

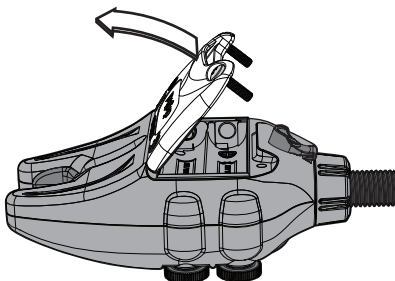

4. Należy uważać w trakcie wyjmowania baterii. Wkładając nowe baterie trzeba zwracać uwagę na ich bieguny.

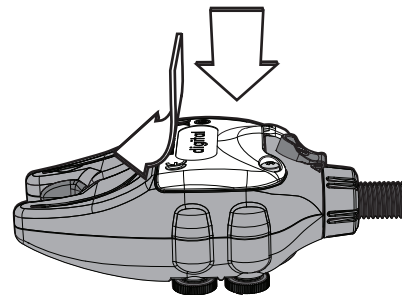

6. Należy przykręcić pokrywę śrubami.




NIE WOLNO zbyt mocno dokręcać śrub w pokrywie baterii, gdyż można w ten sposób zerwać ich gwint.

Włączanie i wyłączanie

- Aby ustawić niską czułość sygnalizatora, należy przestawić włącznik w dół i pozostawić na środkowej pozycji.
- Aby ustawić wysoką czułość sygnalizatora, należy przestawić włącznik na najniższą pozycję.
- Aby wyłączyć urządzenie należy przestawić włącznik na najwyższą pozycję.

Uwaga:
Sygnalizator nie wydaje dźwięku po jego włączeniu lub wyłączeniu.

Sygnalizator MXr+ ma w zestawie twardą pokrywę ochronną, której nie można poprawnie nałożyć, gdy sygnalizator jest włączony. Przed założeniem pokrywy należy wcześniej wyłączyć sygnalizator. Przy zakładaniu pokrywy nie należy używać siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie sygnalizatora.

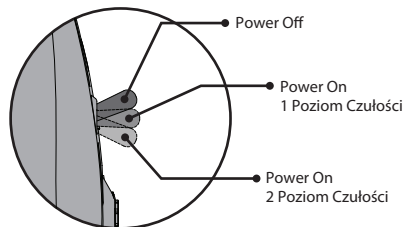

Zapnutí / Vypnutí



Konektor napájení


Umožňuje použít Fox svítících swingerů, které jsou napájeny přímo z hlásiče. Swinger se rozsvítí při zapnutí hlásiče a svítí přibližně 20 sekund.



Ujistěte se, že gumové krytky zdířek jsou na svém místě, když zdířky nevyužíváme.

Kompatibilita (I-Com®)

MXr+ jsou vybaveny vynikajícím vysílačem, použitelným i na velké vzdálenosti. Je kompatibilní jen s MXr+ příposlechem. Až 4 MXr+ hlásiče mohou být použity v jeden moment s jedním MXr+ příposlechem. Pro více informací navštivte naši webovou stránku nebo si pozorně přečtěte tento manuál.

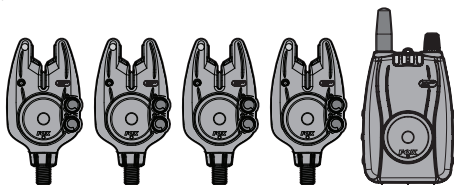

**Pracují pouze s příposlechem MXr+
Nejsou kompatibilní s jinými Fox příposlechy či transmitery.**

Varování

- Nezapínejte LED diody či reproduktor v blízkosti lidí či zvířat a jejich očí a uší.
- Ukládejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Zabraňte pádům a tvrdým nárazům do Micron přístroje.
- Používejte jen doporučené baterie a doplňky.

Vysušení po použití v silném dešti

MXr+ hlásič je vyroben jako voděodolný. Nicméně pokud je vystaven opravdu silnému dešti, je důležité umožnit jeho osušení.

NIKDY nepokládejte baterie na horké předměty (např. na radiátory).

Wymagania dotyczące baterii

Sygnalizatory te działają na 2 bateriach alkalicznych LR03 AAA 1.5V. Stosowanie dobrych jakościowo baterii jest istotne dla zachowania ich długiej pracy. Aby zapobiec ryzyku wycieku baterii:



- NIE WOLNO mieszać baterii starych z nowymi
- NIE WOLNO mieszać różnych typów baterii
- NIE ZALECAMY stosowania akumulatorów

W przypadku niekorzystania z centralki przez dłuższy czas zalecamy wyjąć baterie z urządzenia.

Pokręta



Pokręto Głośności

Aby zwiększyć głośność urządzenia należy przekręcić pokrętkę w kierunku ruchu wskazówek zegara. Aby ściszyć, należy pokrętkę przekręcić w drugą stronę. Istnieje osiem różnych poziomów ustawienia głośności.



Ustawienie minimalne



Pokręto Tonu

Aby uzyskać tony wysokie, należy przekręcić pokrętkę w kierunku ruchu wskazówek zegara. Aby uzyskać tony niskie, należy pokrętkę przekręcić w drugą stronę. Istnieje osiem różnych poziomów ustawienia tonu.



Ustawienie maksymalne

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

W normalnych warunkach, kiedy sygnalizator jest włączony, dioda LED będzie świecić się przez 5 sekund. Kiedy sygnalizator zostanie wzbudzony, dioda LED zacznie się świecić przez 10 sekund od ostatniego ruchu rolki sygnalizatora. Kiedy okaże się, że bateria się wyczerpuje, dioda LED zamiast się świecić, zacznie mrugać. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wymienić baterie. Jednakże przez jakiś czas urządzenie może normalnie pracować, zwłaszcza gdy zostanie ściszone. Urządzenie nie wydaje dźwięku w momencie wyczerpywania się baterii.

Gwarancja i Rejestracja Produktu

Rejestracji produktu można dokonać na stronie internetowej www.foxint.com. Należy zapamiętać otrzymany Numer Klienta oraz Numer Gwarancji. Używając Numeru Klienta można śledzić szczegóły gwarancji online.

Nie mając dostępu do internetu można wypełnić Kartę Gwarancyjną i przesłać ją na poniższy adres:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



FOX, I-Com oraz Micron są zastrzeżonymi znakami handlowymi. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i modyfikowania treści tej instrukcji.

Fox International Group Ltd zapewnia, że urządzenie Micron spełnia istotne wymagania oraz pozostałe obostrzenia wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/EC. Stosowne dokumenty można odnaleźć na stronie: www.foxint.com/regulation_documents.html

Patenty: EP1668983
Zaprojektowano i opracowano w Wielkiej Brytanii.