

MICRON  
**MX1+**  
RECEIVER


# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Jellemzők

- Esőálló illesztések és ház
- Könnyű párosítás

- Alacsony feszültség riasztás
- I-Com®

- Digitális rendszer

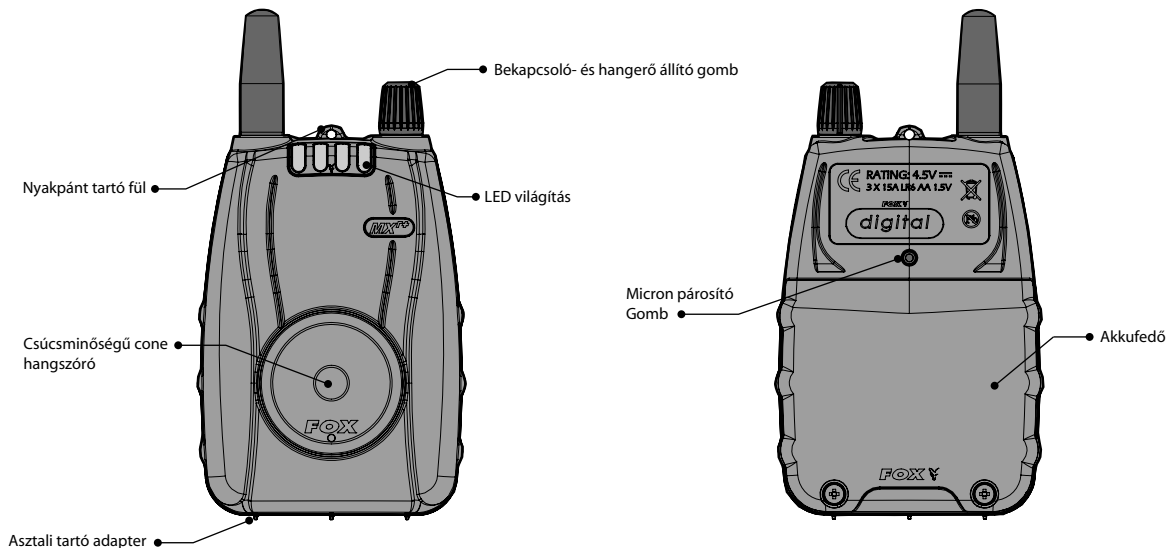


## Elemek Behelyezése


1. Kapcsolja ki a jelzót az elemek kivételéhez vagy behelyezéséhez.

3. Az elemfedő alsó részét megemelve távolítsa el azt.


5. A tökéletes szigetelés érdekében ügyeljen a fedő pontos illesztésére! A fedő felső részén található füleket illeszse a helyükre.

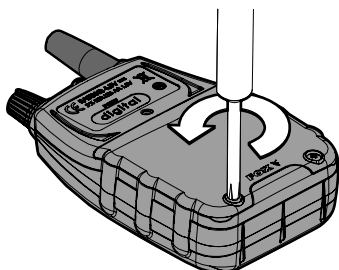

2. Használjon csillagszavarhúzó a csavarok eltávolításához.

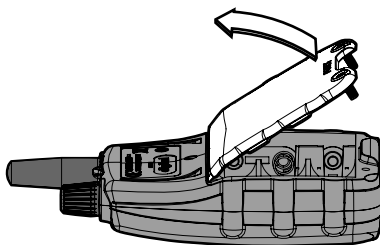

4. Óvatosan távolítsa el a használt elemeket. Helyezze be az új elemeket, ügyelve a helyes polarításra.

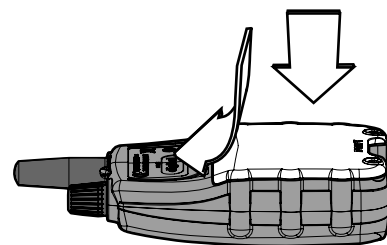

6. Húzza meg a csavarokat.



**SOHA** ne húzza túl a csavarokat, mert az a jelző, vagy a csavarok fejének rongálódásához vezethet.


## Ki/Be kapcsoló és Hangerő szabályzó gomb

• A vevőegység bekapcsolásához fordítsa a gombot 'ON' állásba. A kattánás után a LEDek röviden villogni kezdenek.

• A gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelhető a hangerő.

• Kikapcsoláshoz forgassa visszafelé a gombot az 'OFF' állásba.

Max. hangerő

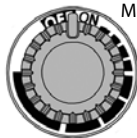

Min. hangerő

## Az MXr+ vevőegység legoptimálisabb használata

Az MXr+ vevőegység működési távolsága - akár a többi kis erejű rádiós rendszere - nagyban függ a felhasználás körülményeitől. A terepviszonyok, a levegő páratartalma, az esetleges interferenciák mind-mind befolyásolják a hatótávolságot.

A legjobb eredmény elérése érdekében tartsa szem előtt, hogy:

- Tartsa a vevőegységet a lehető legmagasabban, minél távolabb a talajtól - amennyiben magánál hordja, a lehető legmagasabban helyezze el a ruhájában.
- Próbálja meg biztosítani a közvetlen "látást" a vevőegység és a jelzők között. Lehetőleg kerülje el, hogy fák, épületek, tereptárgyak kerüljenek a vevő és a jelzők közé.
- Ne tartsa a vevőegységet mobiltelefonnal vagy más elektromos készülékkel egy zsebben.
- Győződjön meg róla, hogy a vevő egységben és a jelzőkben is jó állapotú elemek vannak.

A fent említett körülmények mind rendkívüli módon befolyásolják a működési távolságot. Amennyiben vevő egységét megbízhatóan szeretné használni fontos tudnia, hogy a készüléket nem azon horgászok számára találták ki, akik felelőtlenül magukra hagyják botjaikat, messzire eltávolodva azoktól!

## Figyelmeztetés

- Ne használja a LED-et vagy a hangszórót semmilyen élőlény fülének vagy szemének közvetlen közelében.
- Tartsa készülékét gyermekektől elzárt helyen.
- Óvja készülékét az extrém erőbehatásoktól (Leesés, kemény felülethez való ütés).
- Készülékét csak az előírt típusú elemekkel és tartozékokkal használja.

## A készülék kiszáritása erős esőzés után

A Micron jelzők esőállóak. Mindazonáltal erős esőben történő használat után nagyon fontos, hogy a készüléket fedett helyen ki tudjuk száritani. Ehhez mindenképpen távolítsa el a kemény védőkupakot.

 **SOHA** ne helyezze az elemeket forró felületre (pl. radiátor stb.).

## Párosítás

A vevőegység első használata előtt szükséges a jelzőkkel történő párosítás, tehát a vevőegységnek meg kell "tanítani" a jelzők egyedi kódját. Mielőtt ezt elkezdi, győződjön meg róla, hogy a jelzők ki vannak kapcsolva, aztán végezze el a következő lépéseket:

1. Kapcsolja be a vevőegységet.

2. Használjon vékony, tompa eszközt a regisztrációs gomb megnyomásához, melyet a készülék hátulján talál.


3. Az első LED villogni kezd.

4. Most egyszerűen csak kapcsolja be azt a jelzőt, amelyiket az első helyre szeretné hangolni.

5. A következő jelző hangolásához nyomja meg még egyszer a regisztrációs gombot, vagy kapcsolja ki a készüléket.

Amennyiben szeretne változtatni a jelzők sorrendjén, vagy további jelzőket a vevőegységre hangolni, kezdje előlről a lépéseket.

Megjegyzés: A hangolási folyamat (jelzőkkel történő párosítás) megszakadhat, amennyiben azt más rádiós készülékek vagy

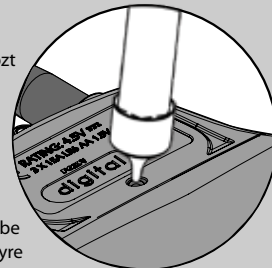

## Elem követelmények

A Micron jelzők 3 db LR03 AAA 1.5V Alkaline elemmel működnek. A jó minőségű elem használata elengedhetetlen. Az elem kifolyásának megelőzéséhez:

- **SOHA NE használjon használt és új elemeket egyszerre**
- **SOHA NE használjon különböző típusú elemeket egyszerre**
- A tölthető akkumulátorok használata NEM ajánlott!



Amennyiben a hangerő vagy a led fényereje gyengül, kérjük cserélje ki az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a jelzőket, győződjön meg róla, hogy az elemeket eltávolította.

## Garancia és termék regisztráció

Regisztráljon FOX termékek online felületén a [www.foxint.com](http://www.foxint.com) A regisztrációs folyamat során kapni fog egy Vásárlói Referencia Számot és egy Garancia Referencia Számot, melyeket jegyezzen fel. A garancia részleteiről felvilágosítást kaphat a Vásárlói referencia száma segítségével.

Másik megoldásként küldje el kitöltve címünkre a termék dobozában található garancia levelet:

Customer Care Department  
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,  
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,  
Hainault, Essex, IG6 3UT



A FOX, I-Com és Micron termékei jogilag bejegyzett védjeggyel rendelkeznek. Fenntartjuk a jogot, hogy a leírás tartalmát megváltoztassuk!

Ezáltal a Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy a Micron jelzők megfelelnek az alapvető előírásoknak, és az 1999/5/EC törvény további lényeges feltételeinek. Az R&TTE bizonyítványt a következő oldalon találja: [www.foxint.com/regulation\\_documents.html](http://www.foxint.com/regulation_documents.html)  
Szabadalmak: EP 1059029  
Tervezve és fejlesztve az Egyesült Királyságban.