


MICRON
MX¹⁺
RECEIVER

MICRON USER GUIDE

Funkcje

- Szczelna obudowa
- Łatwa synchronizacja sygnalizatorów
- Niski pobór prądu
- I-Com®
- Układy cyfrowe

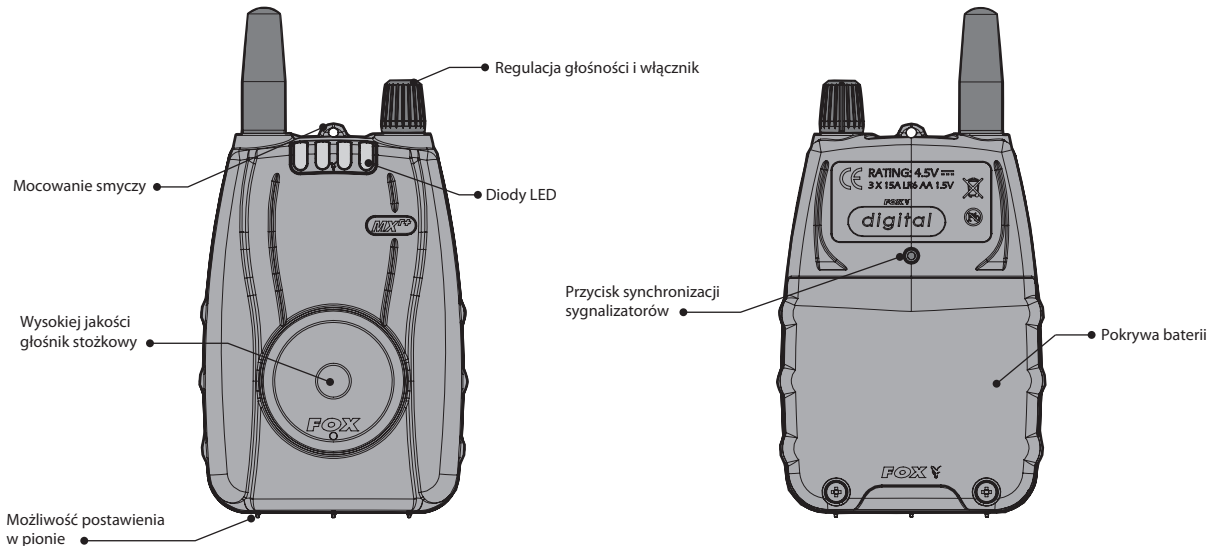


Wkładanie baterii


1. Przed włożeniem lub wyjęciem baterii, należy najpierw wyłączyć urządzenie.

3. Zdjąć pokrywę baterii podnosząc ją za odstające rogi.


5. Aby zachować odporność urządzenia na działania czynników atmosferycznych należy docisnąć pokrywę baterii, aby uszczelka była dobrze spasowana.

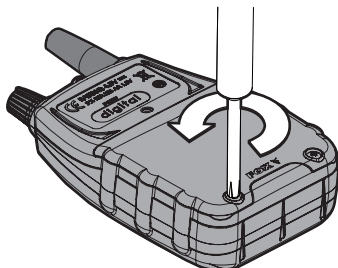

2. Za pomocą śrubokręta odkręcić dwie śrubki przytrzymujące pokrywę baterii.

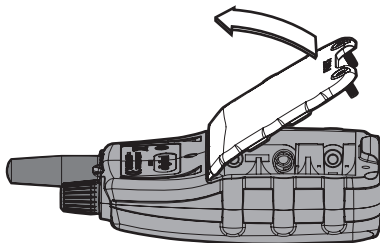

4. Podczas wyjmowania baterii należy zachować ostrożność. Wkładając nowe baterii należy zwrócić uwagę na ich bieguny.

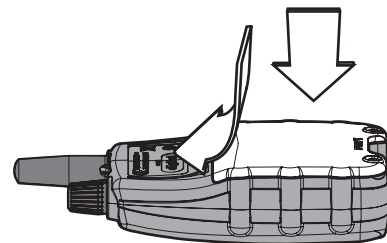


6. Dopasowujemy pokrywę baterii i przykręcamy śrubki.



NIE WOLNO zbyt mocno dokręcać śrubek w pokrywie baterii, gdyż może to spowodować uszkodzenie gwintu.

Włącznik i Pokrętło Głośności

- Aby włączyć urządzenie należy ustawić pokrętło na pozycję "ON" - wówczas rozlegnie się klik, a wszystkie diody zamrugają.
- Aby zwiększyć głośność urządzenia należy przekręcić pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętło do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji 'OFF'

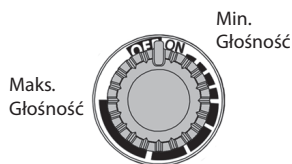

Właściwe korzystanie z centralki MXR+

Zasięg pracy centralki MXR+, podobnie jak innych systemów radiowych o małej mocy jest w wysokim stopniu uzależniony od warunków, w jakich korzystamy z urządzenia. Na jej pracę ma wpływ położenie centralki względem sygnalizatorów, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne oraz obecność innych sygnałów radiowych.

Aby uzyskać najlepszą pracę urządzenia zalecamy:

- Trzymać centralkę MXR+ jak najwyżej od podłoża. Jeśli nosimy ją przy sobie, to należy ją nosić jak najwyżej i na wierzchu ubrań.
- Należy utrzymywać centralkę w linii prostej z sygnalizatorami. Jakikolwiek przeszkody w rodzaju drzew, zabudowań itp. mogą powodować utratę sygnału lub też jego odbicie.
- Nie należy trzymać centralki w tej samej kieszeni co telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne.
- Należy sprawdzać, czy centralka i sygnalizatory mają włożone dobre baterie.


Powyższe uwagi mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, kiedy zmniejszona jest odległość między urządzeniami. Warto stosować cały system odpowiedzialnie. Centralka MXR+ została zaprojektowana do długiej pracy przy zachowaniu rozsądnej odległości, a NIE do pozostawiania wędzisk bez opieki. Ryby należy łowić odpowiedzialnie.

Ostrzeżenia

- Nie należy przykładać diod LED lub głośnika do oczu lub uszu zwierząt lub człowieka.
- Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci.
- Należy unikać rzucania i uderzania urządzeniami.
- Należy stosować zalecane baterie i akcesoria.

Suszenie urządzenia po obfitych opadach deszczu


Centralka MXR+ jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Jednakże po wystawieniu na działanie silnego deszczu ważną rzeczą jest właściwe wysuszenie urządzenia poprzez przeniesienie go do pomieszczenia i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia.

-  NIGDY nie należy umieszczać baterii w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).

Tryb synchronizacji

Uruchamiając centralkę po raz pierwszy należy zsynchronizować z nią sygnalizatory, aby mogła ona rozpoznawać ich indywidualne kody. Przed przystąpieniem do synchronizacji należy wyłączyć wszystkie sygnalizatory, a następnie:

1. Włączyć centralkę MXR+
2. Za pomocą małego, spiczastego przedmiotu nacisnąć przycisk synchronizacji znajdujący się z tyłu centralki.
3. Zacznie mrugać pierwsza dioda LED.
4. Następnie należy włączyć poszczególne sygnalizatory w takiej kolejności, w jakiej chcemy, aby pojawiały się na centralce.
5. Po zakończeniu należy ponownie wcisnąć przycisk synchronizacji lub też wyłączyć centralkę.

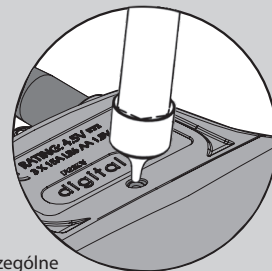

Jeśli zamierzamy zmienić kolejność sygnalizatorów lub też dodać ich więcej, należy powtórzyć powyższą instrukcję.

Uwaga: Proces synchronizacji może zostać przerwany, gdy zbliżymy się do innego sygnału radiowego, np. routera bezprzewodowego.

Wymagania dotyczące baterii

Centralka MXR+ działa na 3 bateriach alkalicznych LR6 AA 1.5V. Stosowanie dobrych jakościowo baterii jest istotne dla zachowania ich długiej pracy. Aby zapobiec ryzyku wycieku baterii:



- NIE WOLNO mieszać baterii starych z nowymi
- NIE WOLNO mieszać różnych typów baterii
- NIE ZALECAMY stosowania akumulatorów

W przypadku nie korzystania z centralki przez dłuższy czas zalecamy wyjąć baterie z urządzenia.

Gwarancja i Rejestracja Produktu

Rejestracji produktu można dokonać na stronie internetowej www.foxint.com. Należy zapamiętać otrzymany Numer Klienta oraz Numer Gwarancji. Używając Numeru Klienta można śledzić szczegóły gwarancji online.

Nie mając dostępu do internetu można wypełnić Kartę Gwarancyjną i przesłać ją na poniższy adres:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



FOX, I-Com oraz Micron są zastrzeżonymi znakami handlowymi. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i modyfikowania treści tej instrukcji.

Fox International Group Ltd zapewnia, że urządzenie Micron spełnia istotne wymagania oraz pozostałe obostrzenia wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/EC. Stosowne dokumenty można odnaleźć na stronie: www.foxint.com/regulation_documents.html

Patenty: EP1059029
Zaprojektowano i opracowano w Wielkiej Brytanii.