


MICRON  
MX<sup>1+</sup>  
RECEIVER

# MICRON USER GUIDE


## Funkcie

- Púzdro Odolné Voči Zlým Poveternostným Vplyvom
- Jednoduché spáročovanie s hlásičmi
- Malá spotreba batérií
- I-Com®
- Digitálne obvody

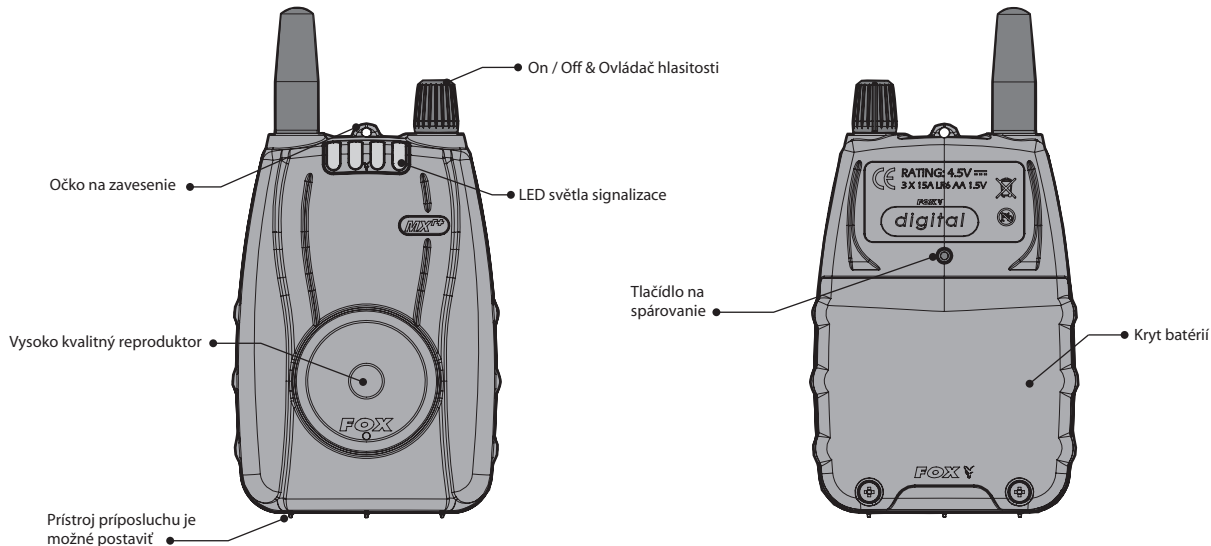


## Vkladanie batérií

1. Pri vkladani/vyberaní batérií majte vždy prístroj vypnutý

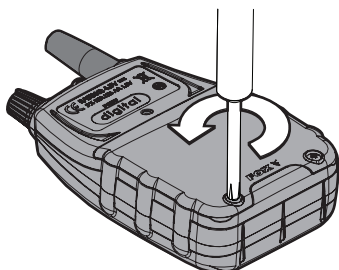


2. Pomocou križového skrutkova a odskrutkujte dve skrutky krytu batérie.

3. Zdvhyhnete kryt batérií

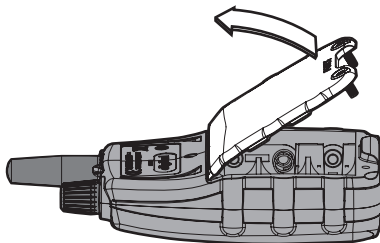

4. Opatrne vytiahnite batérie. Vložte nové batérie a uistite sa ich správnu polaritu.

5. Pre najlepšiu odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, sa uistite, že je kryt batérie dobre utesený a pevne tlačí svoju vrchnú časť do horného okraja púzdra.

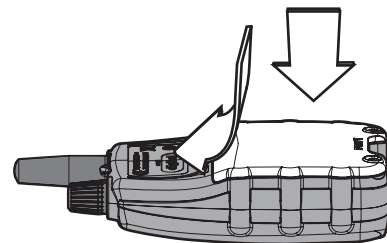

6. Znovu upevnite kryt za pomoci skrutiek.



NIKDY neúťahujte skrutky nadmernou silou, môže to viesť k poškodeniu závitov skrutiek.

## On/Off + Ovládanie hlasitosti

Ak chcete prístroj zapnúť, otočte kolieskom na – ON  
Následne budete počuť cvaknutie a všetky LED diódy prebliknú

• Na zvýšenie hlasitosti otáčajte ovládačom v smere hod. Ručičiek

• Na vypnutie prístroja otočte ovládačom úplne proti smeru hod. Ručičiek, až na pozíciu – OFF

Maximálna  
hlasitosť



Minimálna  
hlasitosť

## Ako dosiahnuť čo najlepší výkon MXR+ príposluchu.

Pracovný dosah MXR+ príposluchu, rovnako ako aj iných rádiových systémov, je veľmi závislý na spôsobe ich použitia a môže byť negatívne ovplyvnený polohou ako priamača, tak aj vysielачa. Okolitý terén, prevládajúce atmosférické podmienky a prítomnosť roznych rušivých signálov toto všetko môžu ovplyvniť.

Ak chcete získať čo najlepší výkon doporučujeme nasledovné -

• Držte MR+ čo najvyššie nad zemou, ako to len ide. Pokiaľ ho máte umiestnený na sebe, dbajte prosím na to, aby bol umiestnený čo najvyššie a na vonkajšej strane oblečenia.

• Snažte sa dodržiavať voľný priestor medzi príposluchom a hlásičmi. Prekážky, ako napr. Stromy, budovy a pod. Možno spôsobiť buď straty signálu, alebo odraz signálu, čo môže vytvoriť hluché miesta.

• Nevkladajte mxr+ do vreciek spoločne s mobilným telefónom, či inými elektronickými prístrojmi.

• Vždy sa presvedčte, že ako v príposluchu, tak v hlásičoch sú dobré batérie.

Všetky vyššie uvedené rady sa stávajú menej dôležité, pokiaľ bude obmedzený dosah signálu. Systém používajte naozaj zodpovedne. Mxr+ je vybavený veľkým dosahom signálu z dovodu maximálnej spoľahlivosti na kratšie vzdialenosti a nie koly tomu, aby jeho užívateľia odchádzali od udíc na veľké vzdialenosti a nechávali ich tak bez dohľadu. Prosím chovajte sa pri love zodpovedne.

## ! Upozornenia

- Nezapínajte led diódy, alebo reproduktor v blízkosti uší, alebo očí ľudí a zvierat.
- Ukladajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Zabranite tvrdým pádom a nárazom do micron prístroja.
- Používajte len doporučené batérie a doplnky.

## Vysušenie po použití v silnom daždi

MXR+ príposluch je vyrobený ako vodeodolný. Pokiaľ však bol vystavený silnému dažďu je dôležité, umožniť mu jeho riadne vysušenie.




**NIKDY** nepoložte/neukladajte batérie na horúce predmety - napr. Na radi áhtory.

## Mód registrace (spárování)

Pred prvým použitím príposluchu je potrebná tzv. „registrácia“ hlásičov, ktoré budú používané s príposluchom, tak následne získajú unikátny identifikačný kód. Pred zahájením danej registrácie sa uistite, že sú hlásiče naozaj vypnuté - poloha off - potom môžete pokračovať v nasledovných krokoch:

1. Zapnite MXR+ na polohu „ON“.
2. Pomocou dodávanej pomocky stlačte registračné tlačítko, ktoré je umiestnené na zadnej strane príposluchu.
3. LED Svetlo na pozícii č. 1 zasvieti.
4. Teraz jednoducho zapnite hlásiče postupne v poradí, v akom ich chcete spárovať.

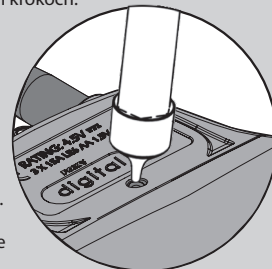

5. Akonáhle dokončíte spárovanie, zatlačte registračné tlačítko ešte raz, alebo príposluch jednoducho vypnite.

Ak chcete zmeniť poradie vašich hlásičov, alebo pridať ďalší hlásič, jednoducho zopakujte procedúru popísanú vyššie.

Poznámka/upozornenie: registračný proces môže byť narušený, ak ho budete realizovať v blízkosti iných vysielачov, napr. Wifi router a pod.

## Požadované Batérie

Príposluch mxr+ vyžaduje **3ks LR6 AA 1,5v alkalických batérií**. Použitie veľmi kvalitných batérií je základom preto, aby vydržali čo najdlhšie. Pre zníženie rizika vytečenia batérií:



- NEMIXUJTE nové batérie so starými
- NEMIXUJTE rozne druhy batérií
- Používanie dobijacích batérií sa nedoporučuje

Prosím vyberte batérie z prístroja, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate.

## Záruka & Registrácia produktu

Registrujte svoj fox produkt online na [www.foxint.com](http://www.foxint.com). Získate zákaznicke číslo a záručné referenčné číslo a tie si prosím uchovajte a niekde poznamenajte. Podmienky záruky nájdete kedykoľvek online pomocou vášeho zákaznickeho čísla.

Taktiež je možné vyplniť záručnú kartu, ktorá je priložená k výrobku a následne ju zaslať na ďalej uvedenú adresu:

Customer Care Department  
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,  
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,  
Hainault, Essex, IG6 3UT



FOX, I-COM a Micron sú registrované známky.  
Vyhradzujeme si právo na zmeny obsahu uvedeného manuálu.

Fox International Group Ltd. Vyhlasuje, že uvedený micron spĺňa základné požiadavky, ako aj iné súvisiace náležitosti nariadenia 1999/5/EC. R&TTE dokument nájdete na [www.foxint.com/regulation\\_documents.htm](http://www.foxint.com/regulation_documents.htm)

Patenty: EP1059029  
Vytvorené a navrhnuté v U.K.