

micron  
**MX+**

# MICRON USER GUIDE

## Vlastnosti/funkcie

- Utesnené púzdro odolné voči zlým poveternostným podmienkam.
- Digitálne obvody

- D-Tec™ Systém snímání (DTSS)
- Malá spotreba batérií

- CNC strojovo vyrobené koliesko - Tru-Run™
- Dva stupne nastavenia citlivosti

Vysoko viditeľná modrá LED dióda/5mm

Pre udice šetrný gumový povrch

On/Off prepínač s dvoma stupňami nastavenia citlivosti

Vysoko kvalitný reproduktor

Indexované ergonomické ovládanie hlasitosti

Indexované ergonomické ovládanie tónov hlásiča

Pevný 3/8" mosadzný závit


Rozširujúci konektor (2,5mm)

Kryt batérií

Konektor napájania (2,5 mm)


## Vloženie/vkladanie batérií

1. Pri vkladaní nových batérií majte prístroj vždy vypnutý

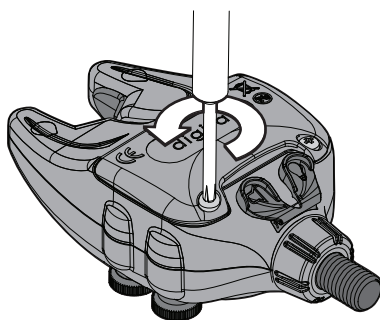


2. Za pomoci križového skrutkovača odskrutkujte dve skrutky krytu batérie

3. Vytiahnite spodnú časť krytu batérií smerom hore.

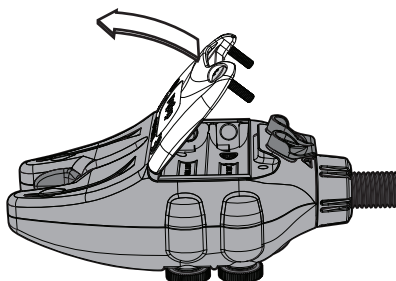

4. Opatrne vytiahnite batérie. Vložte nové batérie a uistite sa ich správnu polaritou.

5. Pre najlepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom sa uistite, že kryt batérie je dobre utesnený a pevne tlačí svoju vrchnú časť do horného okraja púzdra.

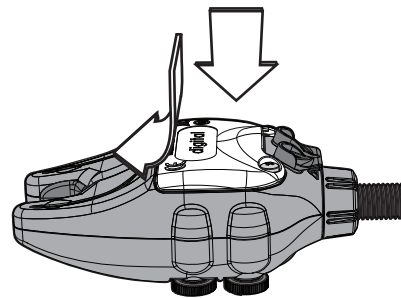

6. Znovu upevnite kryt za pomoci skrutiek.



NIKDY neťahajte skrutky nadmernou silou. Môže to viesť k možnému poškodeniu závitov skrutky


## Zapnutie / Vypnutie

- Pre aktiváciu s menšou citlivosťou zatlačte prepínač smerom dolu, do strednej polohy.
- Pre aktiváciu s vysokou citlivosťou zatlačte prepínač smerom dolu do spodnej/dolnej polohy.
- Pre vypnutie prístroja zatlačte prepínač do najvyššej polohy, smerom hore.

### Upozornenie/varovanie:

Hlásič pri zapnutí či vypnutí nepípne.

Mx+ sú dodávané s pevným ochranným púzdom, ktoré nemožno nasadiť, pokiaľ je prístroj zapnutý. Vždy sa prosím uistite, pred nasadzovaním krytky, že je prístroj vypnutý. Nikdy pri nasadzovaní nepoužívajte hrubú silu. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu hlásiča.

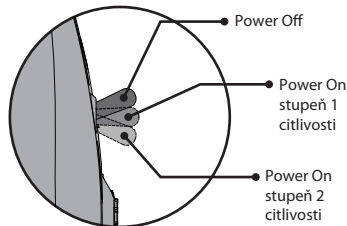

## Zástrčky



### Rozširujúci konektor

Konektor na zapojenie predlžovacích káblov a príposluchu.



### Konektor napájania

Umožňuje použitie FOX svietiacich swingerov, ktoré sú napájané priamo z hlásiča. Swinger sa rozsvieti pri zapnutí hlásiča a svieti cca 20 sek.



Uistite sa, že gumové krytky zástrčky sú na svojom mieste, pokiaľ zástrčku nevyužívate.

## Upozornenie na slabé batérie

Za normálnych okolností svieti hlásič po zapnutí 5 sekund. Pri posunutí kolieska hlásiča zostane hlásič svietiť po dobu 10 sekund od posledného pohybu kolieska.

Pokiaľ hlásič detekuje vybitie batérií, bude v situáciách popísaných vyššie miesto stáleho svietenia iba blikať. Pokiaľ k tomuto javu dôjde, je nutné vymeniť pri prvej príležitosti batérie. avšak aj za týchto podmienok bude hlásič ďalej pracovať, obzvlášť pokiaľ znížime jeho hlasitosť. Prístroj na pokles neupozorňuje zvukovým signálom.



## Varovania/upozornenia

- Nezapínajte LED diody, alebo reproduktor v blízkosti očí, alebo uší ľudí a zvierat.
- Ukladajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Zabráňte pádom a tvrdým nárazom do MICRON prístroja.
- Používajte len doporučené batérie a doplnky.

## Vysušenie po použití v silnom daždi

Tento hlásič je vyrobený ako vodeodolný. Avšak pokiaľ je vystavený naozaj silnému dažďu, je dôležité umožniť jeho vysušenie.



**NIKDY** neukladajte batérie na horúce predmety, napr. na ohrievače/radiátory

## Požadované batérie

Hlásič vyžaduje 2KS LR03 AAA 1.5V ALKALICKÝCH BATÉRIÍ. Použitie veľmi kvalitných batérií je základom preto, aby vydržaly čo najdlhšie. Pre zníženie rizika vytečenia batérií vykonajte nasledovné:



- **NEMIXUJME** nové batérie so starými
- **NEMIXUJME** rôzne druhy batérií
- Používanie dobijacích batérií sa **NEDOPORUČUJE**.


Prosím vyberte batérie z prístroja, pokiaľ ho nepoužívate dlhšiu dobu. Pokiaľ spozorujete zníženie hlasitosti, alebo výkonu LED diód, vymeňte batérie.

## Ovládače




### Ovládanie hlasitosti

Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte kolieskom v smere hodinových ručičiek, opačným smerom pre zníženie hlasitosti. K dispozícii je osem polôh hlasitosti.



**Minimálne nastavenie**



### Ovládanie tónov

Pre zvýšenie výšky tónov otáčajte kolieskom v smere hodinových ručičiek, opačným smerom pre zníženie výšky tónov. K dispozícii je osem polôh výšky tónov.



**Maximálne nastavenie**

## Záruka & Registrácia produktu

Registrujte svoj fox produkt online na [www.foxint.com](http://www.foxint.com). Získate zákaznicke číslo a záručné referenčné číslo a tie si prosím uchovajte a niekde poznamenajte. Podmienky záruky nájdete kedykoľvek online pomocou vášho zákaznickeho čísla.

Taktiež je možné vyplniť záručnú kartu, ktorá je priložená k výrobku a následne ju zaslať na ďalej uvedenú adresu:

Customer Care Department  
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,  
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,  
Hainault, Essex, IG6 3UT



FOX, I-Com a Micron sú Registrované známky. Vyhradzujeme si právo na zmeny obsahu uvedeného manuálu.

Fox International Group Ltd. Vyhlasuje, že uvedený micron spĺňa základné požiadavky, ako aj iné súvisiace náležitosti nariadenia 1999/5/EC. R&TTE dokument nájdete na: [www.foxint.com/regulation\\_documents.html](http://www.foxint.com/regulation_documents.html)

Patenty: EP1668983  
Navrhnuté a vytvorené v UK.