

MICRON
MX⁺

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Features

- Esőálló illesztések és ház
- Digitális rendszer
- I-Com®
- D-Tec™ Érzékelő rendszer (DTSS)
- Alacsony feszültség riasztás
- CNC Görgő - Tru-Run™
- Két különböző érzékenység

Jól látható 5mm
kék LED

Három állású KI/BE kapcsoló
gomb az érzékenység
beállításához


Csúcsminőségű cone
hangszóró

Erős 3/8" méretű csavar

Botbarát gumi borítás


Skálázott, ergonomikus
hangerő szabályzó gomb

Skálázott, ergonomikus
hangszín szabályzó gomb

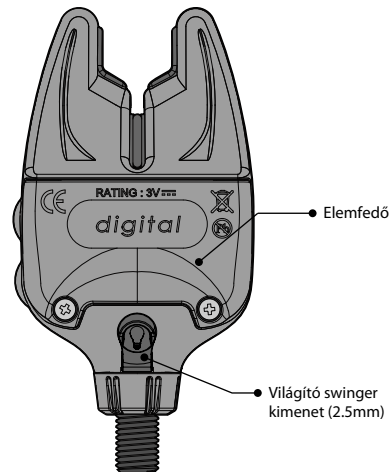


Elemek Behelyezése

1. Kapcsolja ki a jelzőt az elemek
kivételéhez vagy behelyezéséhez.

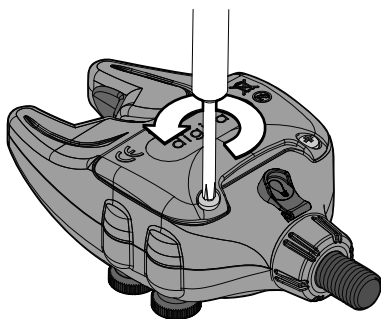


2. Használjon csillagcsavarhúzót a
csavarok eltávolításához.

3. Az elemfedő alsó részét
megemelve távolítsa el azt.

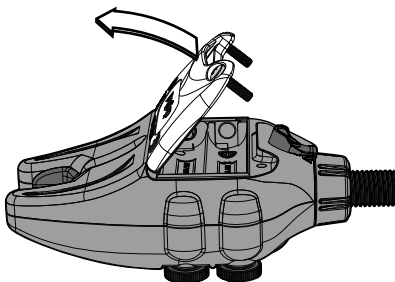

4. Óvatosan távolítsa el a használt elemeket.
Helyezze be az új elemeket, ügyelve a
helyes polarításra.

5. A tökéletes szigetelés érdekében
ügyeljen a fedő pontos illesztésére! A
fedő felső részén található füleket illesse
a helyükre.

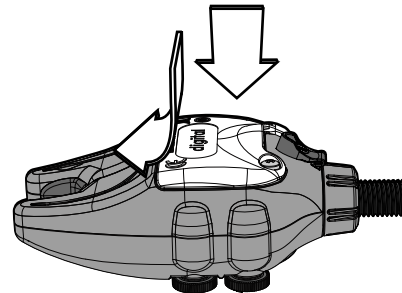

6. Húzza meg a csavarokat.



SOHA ne húzza túl a csavarokat, mert az a jelző, vagy a csavarok fejének rongálódásához vezethet.


Ki/Be Kapcsolás

- A jelző bekapcsolásához nyomja le a Ki/Be kapcsoló gombot, majd engedje el azt a középső állásban. Az érzékenység ebben az esetben kisebb, hosszabb húzásra reagál csak.
- Nyomja le a Ki/BE kapcsoló gombot a legelső állásba, így a jelző érzékenyebb beállítással használható.
- A készülék kikapcsolásához nyomja a Ki/BE kapcsoló gombot a legelső állásba.

Megjegyzés:

A készülék nem ad hangjelzést a Ki/Be kapcsolókat

Az MXr+ jelző kemény előlappal kerül forgalomba, mely megvédi az esetleges sérülésektől. Bekapcsolt állapotban az előlap nem helyezhető fel. Az előlap használata előtt győződjön meg róla, hogy a jelző ki van kapcsolva, különben a készülék sérülését okozhatja.

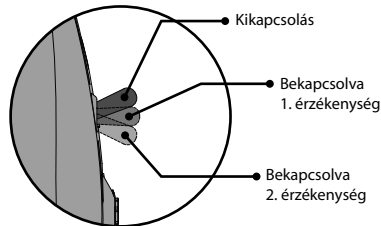

Kimenetek



Világító Swinger Kimenet

Lehetővé teszi világító swingerek használatát, melyek közvetlenül a jelző áramforrásáról üzemelnek. A csatlakoztatott swinger fényjelzést ad a kapás közben, majd az azt követő 20mp-ben.




Amennyiben nem használja a kimeneteket, győződjön meg róla, hogy a gumi kupakok a helyükön vannak.

Kompatibilitás (I-Com®)

Az MXr+ jelzők fejlett rádió technológia alkalmazásával készültek, rendkívül nagy távolságig működnek, csak az MXr+ vevőegységgel kompatibilisek. Egy időben 4db jelzőt tudunk a vevőegységgel használni.

További információért kérjük látogassa meg weboldalunkat.

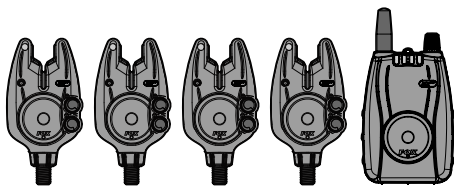

TÖKÉLETESEN CSAK AZ MXr+ VEVŐEGYSÉGGEL MŰKÖDNEK.
NEM KOMPATIBILISEK MÁS FOX VEVŐEGYSÉGGEL.



Figyelmeztetés

- Ne használja a LED et vagy a hangszórót semmilyen élőlény fülének vagy szemének közvetlen közelében.
- Tartsa készülékét gyermekektől elzárt helyen.
- Óvja készülékét az extrém erőbehatásoktól (Leesés, kemény felülethez való ütés).
- Készülékét csak az előírt típusú elemekkel és tartozékokkal használja.

A készülék kiszáritása erős esőzés után

A Micron jelzők esőállóak. Mindazonáltal erős esőben történő használat után nagyon fontos, hogy a készülékét fedett helyen ki tudja száritani. Ehhez mindenképpen távolítsa el a kemény védőkupakot.



SOHA ne helyezze az elemeket forró felületre (pl. radiátor stb.).

Elem követelmények

A Micron jelzők 2 db LR03 AAA 1.5V Alkaline elemmel működnek. A jó minőségű elem használata elengedhetetlen. Az elem kifolyásának megelőzéséhez:

- **SOHA NE** használja használt és új elemeket egyszerre
- **SOHA NE** használjon különböző típusú elemeket egyszerre
- A tölthető akkumulátorok használata NEM ajánlott



Amennyiben a hangerő vagy a led fényereje gyengül, kérjük cserélje ki az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a jelzőket, győződjön meg róla, hogy az elemeket eltávolította.

Beállítások



Hangerő Beállítása

Forgassa a szabályzó gombot az óra járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez, ellenkező irányba a csökkentéséhez.

8 különböző hangerő beállítása lehetséges.



Minimum beállítás



Hangszin beállítása

Forgassa a szabályzó gombot az óra járásával megegyező irányba a hangszin emeléséhez, ellenkező irányba a csökkentéséhez.

8 különböző hangszin beállítása lehetséges.



Maximum beállítás

Alacsony feszültség riasztás

Normál használat mellett a Micron MXr+ bekapcsolásakor a LED világitani kezd, majd így marad 5 mp-ig. A LED kapás esetén is világit, majd így marad a görgő utolsó fordulatótól számított 10mp-ig.

Abban az esetben, ha a jelző érzékeli, hogy az elem merülni kezdenek, az előbb leírt esetekben a LED a folyamatos világitás helyett villogással jelzi a problémát. Amikor ez történik, a lehető legrövidebb időn belül ki kell cserélni az elemeket. Jelzőnk új elem hiányában is működik még egy rövid ideig, de hangszórója folyamatosan halkul, végül semmilyen hangot nem ad.

Garancia és termék regisztráció

Regisztráljon FOX termékek online felületén a www.foxint.com A regisztrációs folyamat során kapni fog egy Vásárlói Referencia Számot és egy Garancia Referencia Számot, melyeket jegyezzen fel. A garancia részleteiről felvilágosítást kaphat a Vásárlói referencia száma segítségével.

Másik megoldásként küldje el kitöltve címünkre a termék dobozában található garancia levelet:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



A FOX, I-Com és Micron termékei jogilag bejegyzett védjeggyel rendelkeznek. Fenntartjuk a jogot, hogy a leírás tartalmát megváltoztassuk!

Ezáltal a Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy a Micron jelzők megfelelnek az az alapvető előírásoknak, és az 1999/5/EC törvény további lényeges feltételeinek. Az R&TTE bizonyítványt a következő oldalon találja: www.foxint.com/regulation_documents.html
Szabadalmak: EP1668983
Tervezve és fejlesztve az Egyesült Királyságban.