
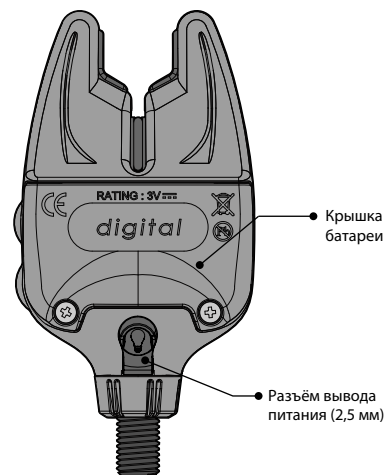


Характеристики

- Герметичный чехол
- Цифровая схема

- Система D-Тес™ (DTSS)
- Низкое энергопотребление

- Высокоточный ролик - Tru-Run™
- I-Com®



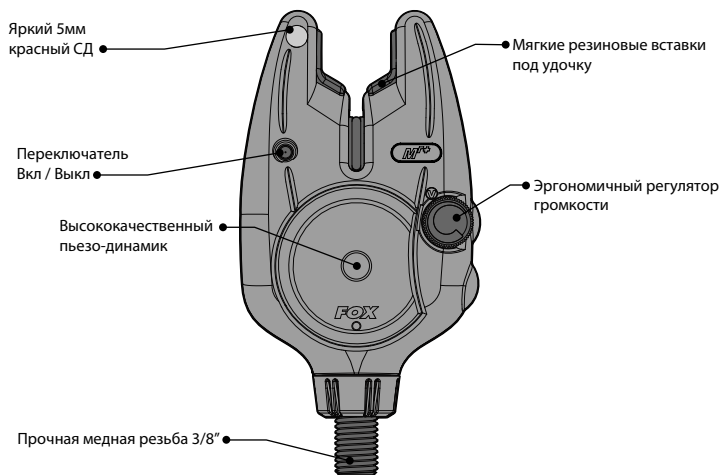


Установка батарей

1. Выключите прибор перед заменой батарей.

3. Подденьте вверх крышку снизу.

5. Чтобы герметизировать отсек, убедитесь, что верхняя часть крышки батареи плотно вошла в соединение с корпусом, а затем поверните её до закрытия.

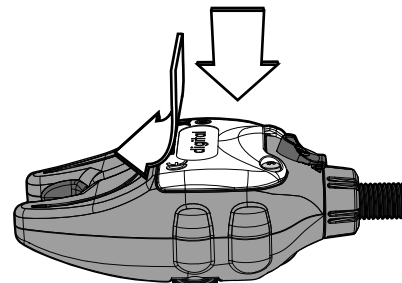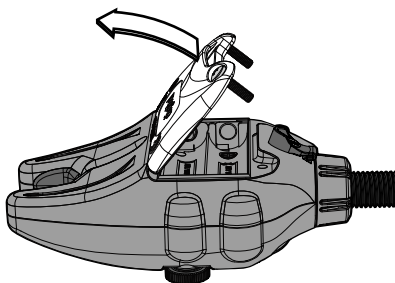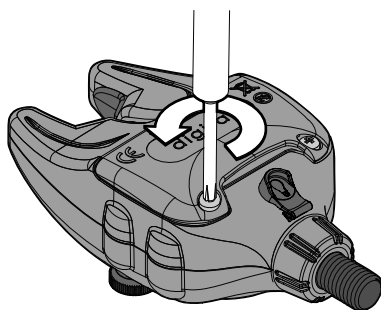

2. Используя крестовую отвёртку, отверните два винта крышки батарей.

4. Осторожно выньте батареи и установите новые, соблюдая полярность.

6. Установите крышку и винты.



НЕ перетяните винты отсека батарей. Избыточное усилие может повредить резьбу винтов.


Включение и Выключение

- Нажмите вниз и отпустите переключатель для включения прибора.
- Нажмите вверх и отпустите переключатель для выключения прибора.

Обратите внимание:

При включении или выключении прибор не издаёт звуков.

M+ поставляется с твёрдым футляром. Он не может быть правильно надет на прибор, пока прибор не выключен. Пожалуйста, убедитесь в том, что прибор выключен, прежде чем пытаться его закрыть. Не прилагайте усилия при закрытии, это может повредить прибор.

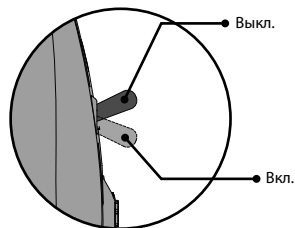

Разъёмы



Разъём питания

Служит для запитывания Fox Illuminated Bite Indicators от Micron'a. Illuminated Bite Indicator будет светиться еще примерно 20 секунд после поклвки.



Убедитесь, что резиновые затычки на месте, пока разъёмы не используются.

Требования к батареям

Микронам нужны 2 Alkaline батареи LR03 AAA 1.5V. Использование батарей высокого качества необходимо для максимальной жизни срока батарей. Для минимизации протечки батарей:

- НЕ используйте одновременно старые и новые батареи
- НЕ используйте одновременно разные типы батарей
- Использование аккумуляторных батарей НЕ рекомендовано



Если громкость или яркость СД значительно снижается, замените батареи. Когда прибор не используется, убедитесь, что батареи вынуты.

Совместимость (I-Com®)

Micron M+ содержит устройство, передающее сигнал на большие дистанции и совместим только с пейджером Fox M+. Одновременно с одним пейджером Fox M+ может использоваться до четырёх сигнализаторов Micron M+. Пожалуйста, посетите наш сайт или читайте руководство пользователя Micron M+ для получения дополнительной информации.



РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПЕЙДЖЕРОМ M+
НЕСОВМЕСТИМ С ДРУГИМИ ПЕЙДЖЕРАМИ FOX ИЛИ EXTENSION BOXES

Управление



Громкость

Вращайте ручку по часовой стрелке для увеличения громкости, против – для уменьшения громкости. Существует 8 положений громкости.



Максимальная
громкость



Минимальная
громкость



Предупреждения

- Не используйте СД или динамик вблизи ушей или глаз животных/людей.
- Используйте это оборудование вдали от детей или подростков.
- Избегайте падение приборов.
- Используйте рекомендованные аксессуары и батареи.

Сушка после сильного дождя

Микроны спроектированы герметичными. Однако, важно после сильного дождя высушить прибор, сняв крышку и проветрив его.



НИКОГДА не сушите аккумуляторы на батарее парового отопления (или подобных).

Гарантия и регистрация

Зарегистрируйте ваш продукт Fox онлайн на www.foxint.com Вам присвоят персональный пользовательский номер и номер гарантии. Запишите эти номера. Используя персональный номер, вы сможете видеть подробности гарантии онлайн.

Вы также можете заполнить гарантийный талон и отослать его по адресу:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



Fox, I-Com и Micron – зарегистрированные торговые марки
Мы оставляем за собой право изменять эту инструкцию по своему усмотрению

Настоящим, Fox International Group Ltd заявляет, что Micron соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC. Документ R&TTE можно найти по адресу:
www.foxint.com/regulation_documents.html

патенты: EP1668983

Спроектирован и разработан в Великобритании.